



Contact (866) 758-3900 for assistance.
Do not return to place of purchase.

Assembly Instructions

Model No. F-1070

Hardware/Parts

1	Handle (6)	61-F1070-HD
2	Yoke	61-F1070-YK
3	Base Rod	61-F1070-BSR
4	Shovel Rod	61-F1070-SLR
5	Log Lifter	61-F1070-LGL
6	Poker Rod	61-F1070-PKR
7	Brush Rod	61-F1070-BHR
8	Base	61-F1070-BS

Steps

Step 1

Attach handles to poker rod, shovel rod, broom rod and log lifter.



Step 2

Attach base rod to base. Attach yoke and base handle to base rod.

Step 3

Place assembled poker, shovel, broom and log lifter on yoke.

▲ CAUTION: Keep this product clean by using a damp cloth. DO NOT use abrasive cleaners, as it will cause parts to tarnish.

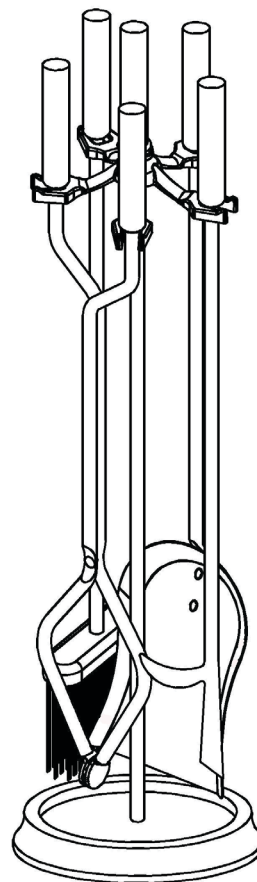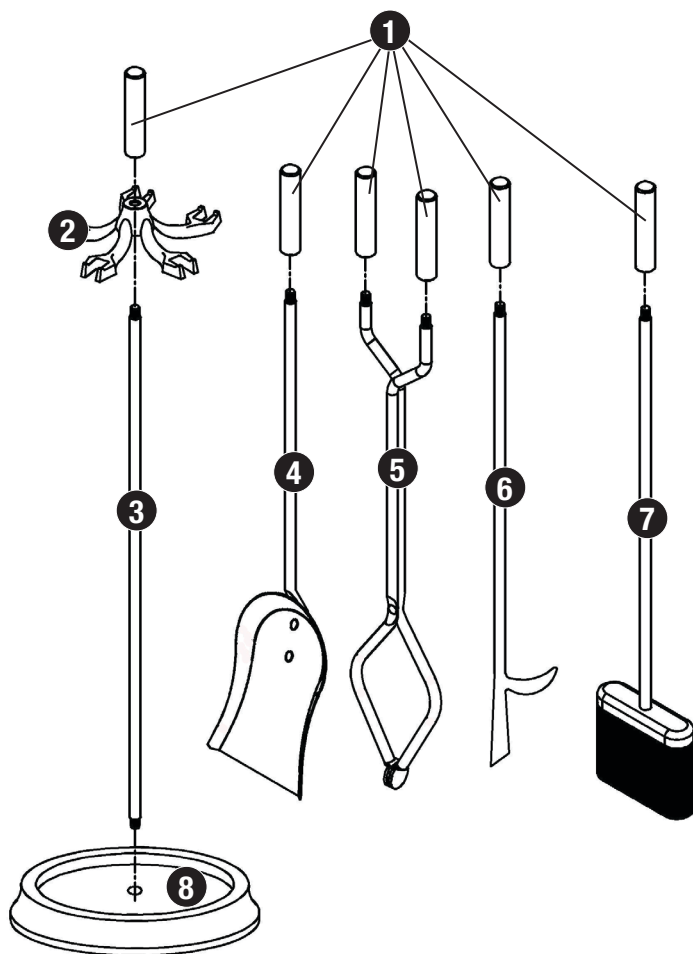



Pour toute assistance, appeler le 1.866.7580.3900.
Ne pas retourner au point de vente.

Instructions d'assemblage Modèle n° F-1070

Quincaillerie/Pièces

1	Poignée (6)	61-F1070-HD
2	Collier de support	61-F1070-YK
3	Tige du socle	61-F1070-BSR
4	Tige de la pelle	61-F1070-SLR
5	Pince	61-F1070-LGL
6	Tige du tisonnier	61-F1070-PKR
7	Tige du balai	61-F1070-BHR
8	Socle	61-F1070-BS

Étapes

Étape 1

Fixez les poignées aux tiges du tisonnier, de la pelle, du balai et de la pince à bûches.

Étape 2

Fixez la tige du socle dans le socle. Fixez le collier de support et la poignée du socle à la tige du socle.

Étape 3

Placez le tisonnier, la pelle, le balai et la pince à bûches sur le collier de support.

⚠ ATTENTION : Veiller à ce que cet article demeure propre en le nettoyant à l'aide d'un chiffon humide. NE PAS utiliser de nettoyants abrasifs car ils risquent de ternir les pièces.

